



Unit 32 Tokenspire Business Park
Hull Road, Woodmansey
Beverley, HU17 0TB
United Kingdom
Tel.: +44 (0)1482 880478
Fax.: +44 (0)1482 880678

Istruzioni per l'installazione

Angolari Foundry

Linee guida generali

- Le presenti istruzioni illustrano un solo tipo di installazione e sono destinate agli installatori professionisti. Metodi diversi da quello presentato possono essere impiegati a rischio dell'installatore.
- Chi non ha esperienza di installazione di rivestimenti in vinile, può consultare online le istruzioni per l'installazione dell'Istituto per i rivestimenti in vinile all'indirizzo www.vinylsiding.org oppure contattare il distributore locale Foundry.
- STRUMENTI: per l'installazione sono necessari: martello, squadra, cesoie, livella e metro a nastro.
- Le presenti istruzioni di installazione si applicano a tutti gli angolari, corsi, scidule e pietra.

Regole di base per la chiodatura


- 1) L'angolare esterno Foundry necessita di 0,61 m (2 piedi) di canale sagomato a J per ogni 0,30 m (1 piede) di angolare. È consigliato l'uso del canale sagomato a J del colore Foundry coordinato.
- 2) Posizionare un chiodo all'estremità superiore dell'apposita asola nella posizione più in alto. Ciò impedirà all'angolare di cadere lungo il muro.
- 3) Inchiodare al centro delle asole restanti, ogni 254 mm (10") lungo il muro.
- 4) Non inchiodare troppo a fondo.
- 5) Non spianare la testa del chiodo.

Preparazione delle superfici dei muri:

Gli angolari vengono installati su compensato, oppure OSB, di spessore non inferiore a 11 mm (7/16"). Utilizzare materiale resistente all'acqua per far aderire l'angolare di almeno 406 mm (16") su ciascun lato. Si raccomanda l'utilizzo di una membrana impermeabilizzante di alta qualità. Gli elementi di fissaggio per attaccare l'angolare ai materiali di rivestimento sono chiodi resistenti alla corrosione, con testa di diametro minimo 10 mm (3/8") e gambo liscio di diametro 3 mm (1/8"), di lunghezza sufficiente a penetrare per un minimo di 25 mm (1"). I chiodi devono essere installati al centro delle apposite asole, ogni 254 mm (10"). Non inchiodare troppo a fondo gli angolari e non spianare la testa dei chiodi.

Installazione

- Disporre il numero di angolari necessari su una superficie piana e pulita.
- Sovrapporre i dispositivi di aggancio degli angolari. L'operazione è facilitata dall'apertura di uno dei dispositivi di aggancio durante l'assemblaggio.
- Disporre i canali sagomati a J. Se è necessario più di un canale sagomato a J per lato, praticare una tacca sul canale a J e sovrapporre prima dell'assemblaggio, in modo da consentire all'acqua di scorrere verso il basso e lontano dal muro.
- Per maggiore robustezza, posizionare le giunzioni dei canali a J vicino al centro della lunghezza dell'angolare. Non posizionare le giunzioni dei canali a J in corrispondenza delle sovrapposizioni degli angolari. (Fig. 1)
- Prima di installare i canali sagomati a J negli angolari, applicare 25 mm (1") di gocce di adesivo al silicone nelle sezioni femmina dell'angolare a intervalli di 127 mm, 178 mm o 254 mm (5", 7" o 10"). (Fig. 2)
- Assemblare l'angolare per coprire l'intera lunghezza dell'angolo, più un supplemento necessario per il taglio e l'adattamento dell'estremità superiore dell'angolare all'intradosso.
- Bloccare il canale sagomato a J in ciascun lato dell'angolare (fig. 3).

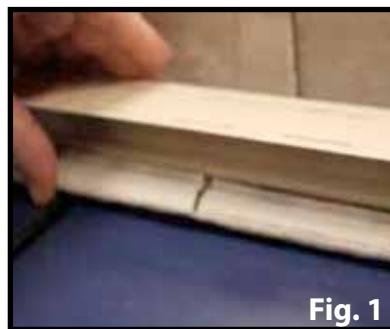

Istruzioni per l'installazione: *Angolari Foundry*

Installazione dell'angolare

Gli angolari Foundry sono progettati per allinearsi ai pannelli di misura 127 mm, 178 mm o 254 mm (5", 7" o 10"). (3)

- Determinare la posizione della prima fila di rivestimento prima dell'installazione del gruppo angolare.
- Dopo aver determinato la posizione iniziale della prima fila, tagliare la parte superiore del gruppo dell'angolare alla lunghezza corretta.
- Premere il gruppo angolare sull'angolo. Posizionare un chiodo all'estremità superiore dell'apposita asola nella posizione più in alto su entrambi i lati del canale sagomato a J. Il chiodo deve essere posizionato all'estremità superiore delle asole, per assicurarsi che l'angolare non scivoli lungo il muro.
- Fissare il resto del gruppo angolare inchiodando al centro delle asole, ogni 254 mm (10").

